



TV Teddy

Istruzioni e manutenzione



Conservare per future referenze

Per Incominciare

Avrete bisogno di un televisore, un videoregistratore e 4 batterie da 1,5 V, mezza torcia, (formato LR14) e 6 batterie da 1,5 V, stilo, (formato LR6). Tutto il resto è fornito con TV Teddy.

1. Contenuto della confezione




2. Inserimento delle batterie

Le batterie devono essere installate da un adulto.



Per il funzionamento del TV Teddy sono necessarie 4 batterie alcaline, mezza torcia, (LR14) da 1,5 V (non incluse). Non utilizzare batterie ricaricabili.

- * Sollevare il lembo del rivestimento posto sul fondo dell'orsacchiotto e scoprire il vano batterie.
- * Svitare la vite di sicurezza, sollevare e rimuovere il coperchio.
- * Inserire 4 batterie assicurandosi che le polarità + e - siano rispettate.
- * Riporre il coperchio, riavvitare la vite di sicurezza e sistemare il lembo del rivestimento inferiore dell'orso.
- * Non permettere ai bambini di utilizzare il giocattolo prima di aver richiuso il vano batterie.

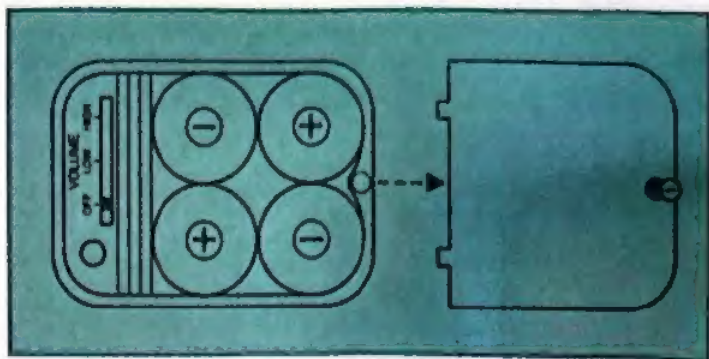

Per il funzionamento del TRASMETTITORE sono necessarie 6 batterie alcaline da 1,5 V, tipo stilo, (LR6). Non usare batterie ricaricabili.

- * Svitare le viti del vano batterie del TRASMETTITORE e rimuovere il coperchio.
- * Inserire 6 batterie facendo attenzione alle polarità + e -.
- * Riporre il coperchio e fissare con le viti di sicurezza.

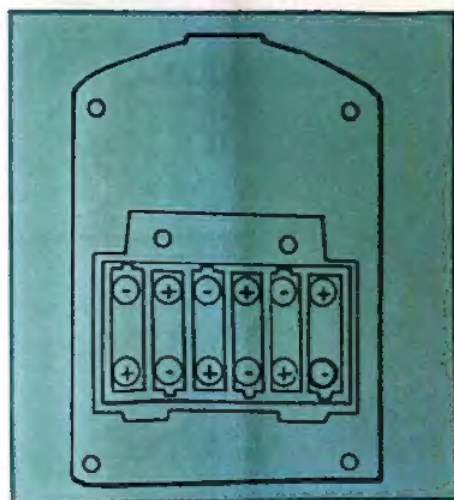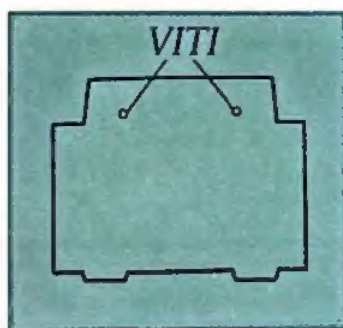

NON USARE BATTERIE RICARICABILI

Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente e che il segno positivo (+) e negativo (-), sia sul prodotto che sulla pila, coincidano. L'inserimento di nuove batterie dovrebbe essere fatto da un adulto, o comunque, sotto la sua supervisione. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili. Evitare il corto circuito nel vano batterie. Togliere le pile dal prodotto quando sono scariche. Non mischiare pile vecchie e nuove o di diverso tipo, ad esempio ricaricabili e alcaline. Non provare a rifornire di energia elettrica prodotti a batteria, attraverso l'introduzione di cavi di alimentazione.

3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO DEL TRASMETTITORE

Il TRASMETTITORE invia segnali dal programma video al TV Teddy.


L'installazione del TRASMETTITORE viene eseguita una sola volta.

Il collegamento del TRASMETTITORE, infatti, non compromette il buon funzionamento del videoregistratore e della televisione.

SE IL TELEVISORE (TV) E IL VIDEOREGISTRATORE (VCR) SONO COLLEGATI SEMPLICEMENTE CON IL CAVO RF, PER INSTALLARE IL TRASMETTITORE BASTA COLLEGARE L'USCITA "VIDEO OUT" DEL VCR ALL'ENTRATA "VIDEO IN" DEL TRASMETTITORE, USANDO DIRETTAMENTE IL CAVO DI COLLEGAMENTO TIPO RCA (SE IL VCR HA L'USCITA JACK) O TRAMITE IL CONNETTORE SCART.

Infatti, l'uscita video sul retro del VCR può essere 1) SCART oppure 2) RCA.

1. CONNETTORE SCART

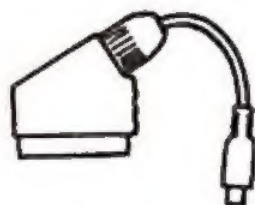


2. CAVO DI COLLEGAMENTO tipo RCA (con spinotto jack)



ATTENZIONE:


Se il televisore e il videoregistratore sono collegati solamente tramite presa SCART (e non anche con il cavo RF), sarà necessario acquistare un cavo RF per collegare il TV al VCR, in modo da utilizzare la presa scart del VCR per il collegamento del TRASMETTITORE.

1. USCITA VIDEO - SCART

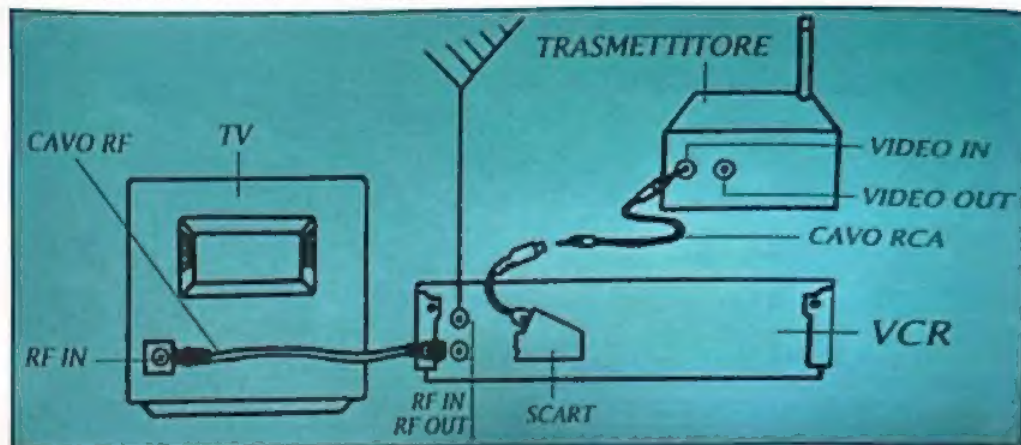

1. Per il collegamento mediante presa scart (figura sopra), collegare un estremo del cavo RCA fornito nella presa del connettore scart e inserirlo nel VCR. Inserire l'altra estremità nell'ingresso "video in" del TRASMETTITORE. L'uscita "video out" del TRASMETTITORE non dovrà essere collegata.

2. USCITA VIDEO - RCA

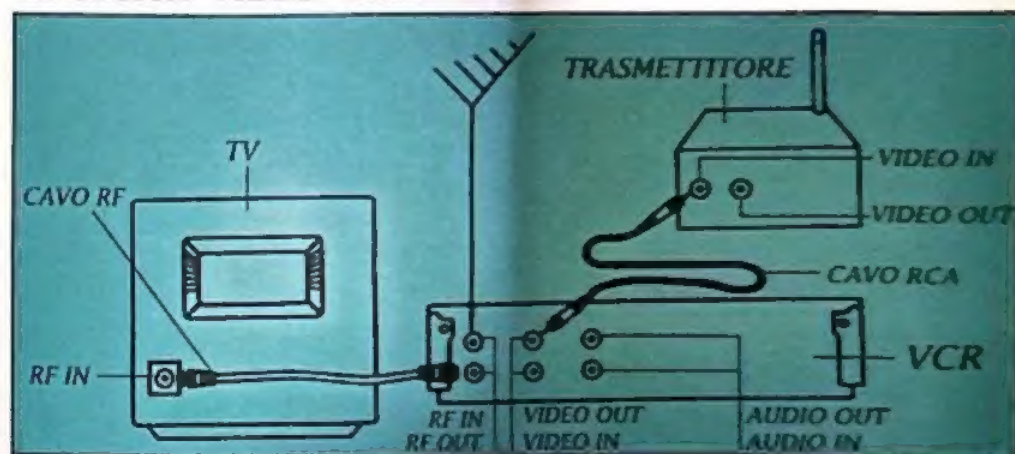

2. Per la connessione con il cavo RCA (figura sopra), collegare semplicemente con il cavo in dotazione l'uscita "video out" del VCR con l'ingresso "video in" del TRASMETTITORE. Non collegare l'uscita "video out" del TRASMETTITORE.

IMPORTANTE: i collegamenti sopra illustrati e l'inserimento della videocassetta devono essere effettuati da un adulto, così come l'uso stesso del videoregistratore.

4. FUNZIONAMENTO DEL TV TEDDY

Seguire le istruzioni **NELL'ORDINE IN CUI SONO RIPORTATE:**

- Accendere il televisore e il videoregistratore.
- Inserire la videocassetta TV Teddy nel VCR, selezionare il canale video e premere "play".
- Accendere il TRASMETTITORE premendo il tasto blu sul fronte. La luce rossa si accenderà indicando che la trasmissione è in atto.
- Accendere il TV Teddy spostando il selettore del volume (sotto l'orsacchiotto) dalla posizione OFF alla posizione LOW o HIGH. La posizione LOW equivale ad un volume basso, la posizione HIGH equivale ad un volume più alto. La luce verde si accenderà indicando che il TV Teddy è acceso.

ATTENZIONE: SIA IL TRASMETTITORE CHE L'ORSACCHIOTTO SONO DOTATI DI UN MECCANISMO DI AUTOSPEGNIMENTO CHE ENTRA IN FUNZIONE NEL CASO IN CUI NON RICEVANO RISPETTIVAMENTE IL SEGNALE DAL VIDEOREGISTRATORE E DAL TRASMETTITORE. PERTANTO IL TRASMETTITORE DOVRA' ESSERE ACCESO DOPO AVER ACCESO IL VCR E L'ORSACCHIOTTO DOPO AVER ACCESO IL TRASMETTITORE.



- La luce verde resterà accesa anche quando il TV Teddy sta parlando.
- Tenere il TV Teddy entro 9 metri dal TRASMETTITORE. Se la distanza è eccessiva il TV Teddy si spegnerà automaticamente. Ritornando vicino al TRASMETTITORE verificare se la luce verde è ancora accesa. In caso contrario ripetere dal punto c.
- Terminata la trasmissione, il TV Teddy ed il TRASMETTITORE si spegneranno automaticamente dopo 7 minuti circa. Il TV Teddy può essere spento anche manualmente portando l'interruttore in posizione OFF. Il TRASMETTITORE si spegnerà automaticamente. Premendo il tasto blu si resetta ma non si spegne.

QUESTE INFORMAZIONI SONO RIASSUNTE SULL' ETICHETTA POSIZIONATA NELLA PARTE INFERIORE DEL TRASMETTITORE.

5. GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

LA VIDEOCASSETTA E' IN FUNZIONE MA IL TV TEDDY NON PARLA...

1. Controllare che nel videoregistratore ci sia una videocassetta del TV Teddy.
2. Controllare che la luce rossa del TRASMETTITORE sia accesa e non lampeggiante. Se la luce è spenta premere il tasto blu. Se non si accende o lampeggia cambiare le batterie.
3. Se l'orsacchiotto non parla ma la luce verde del TRASMETTITORE è accesa quando il TV Teddy dovrebbe parlare, significa che il TV Teddy e il TRASMETTITORE sono collegati correttamente. Il problema è quindi da ricercare nell'orsetto.
4. Controllare che il TV Teddy sia acceso, in posizione LOW o HIGH, e che la luce verde sia illuminata. Se è spenta, portare l'interruttore del TV Teddy in posizione OFF, aspettare alcuni secondi e accendere di nuovo.
5. Se il TV Teddy è ancora spento, verificare che le batterie siano inserite in modo esatto. Se ancora non funziona, cambiare le batterie.
6. Se la luce verde del TRASMETTITORE resta spenta durante la riproduzione, regolare il tracking del VCR.
7. Se il TV Teddy è ancora in silenzio, controllare che il TRASMETTITORE sia stato installato esattamente.
8. Cambiare la posizione del TRASMETTITORE e del TV Teddy per migliorare la trasmissione-ricezione.
9. Procedere seguendo le istruzioni per il funzionamento del TV Teddy.

SI SENTONO DELLE SCARICHE ELETTRICHE QUANDO IL TV TEDDY E' ACCESO...

1. Assicurarsi che le batterie del TRASMETTITORE e del TV Teddy siano cariche.
2. Portare il TV Teddy più vicino al TRASMETTITORE o più sulla destra o sulla sinistra.
3. Potrebbero esserci interferenze dovute ad un telefono senza fili; se ne avete uno, cambiarne la frequenza.
4. Potrebbero esserci interferenze dovute ad un altro apparecchio elettrico. Spegnerlo durante l'utilizzo del TV Teddy.
5. Cambiare la posizione del TRASMETTITORE e del TV Teddy per migliorare la ricezione.

LA VIDEOCASSETTA FUNZIONA MA NON APPARE ALCUNA IMMAGINE SULLO SCHERMO...

1. Controllare che il televisore sia sul canale video e che il videoregistratore sia in funzione.
2. Assicurarsi che il cavo di connessione sia collegato correttamente.
3. Regolare il tracking.

IL TV TEDDY INIZIA A PARLARE MA SI FERMA A META' FRASE DURANTE LA RIPRODUZIONE DEL NASTRO...

1. Cercare di regolare il tracking.
2. Pulire le testine del videoregistratore mediante una videocassetta VHS per la pulizia delle testine.
3. E' probabile che il TV Teddy riceva interferenze da altri apparecchi (ad esempio i telefoni senza filo, i baby monitor, le macchinine radiocomandate, ecc.). Cercare di individuare la fonte di interferenza. Se l'interferenza persiste chiamare il tecnico.

6. Come avere cura di TV Teddy

- Pulire il TV Teddy con un panno umido e sapone delicato.
- Asciugarlo, spazzolarlo e tornerà come nuovo.
- Non immergere TV Teddy nell'acqua.
- Pulire le testine del videoregistratore utilizzando una videocassetta per la pulizia.
- Cambiare spesso le batterie.
- Non impedire in alcun modo il movimento degli occhi e della bocca del TV Teddy.
- Posizionare il trasmettitore in un luogo sicuro e senza pericolo che cada a terra.
- Trattare il TV Teddy come un amico, con cura e rispetto!!

TV Teddy è un giocattolo con le seguenti caratteristiche:

- Frequenza di emissione: 29,700 MHz
- Tolleranza di frequenza non inferiore a $\pm 5 \cdot 10^{-4}$
- Potenza massima: 10m W
- tipo di emissione FM

Tutti i diritti riservati. TV Teddy e Yes sono marchi registrati Yes! Entertainment Corporation, 3875 Hopyard Road, Suite 375, Pleasanton, CA 94588.

Tutti i diritti riservati. Importato e distribuito da Giochi Preziosi, Via delle Primule 5 - 20020 Cogliate (MI).

ATTENZIONE: non forzare gli occhi e la bocca del TV Teddy per non danneggiarlo.